




Montageanleitung Impulsgeber Reed RD und Opto OD




Steckplätze

WPKD/WSDK


WPDH/WSDH/WPD FS

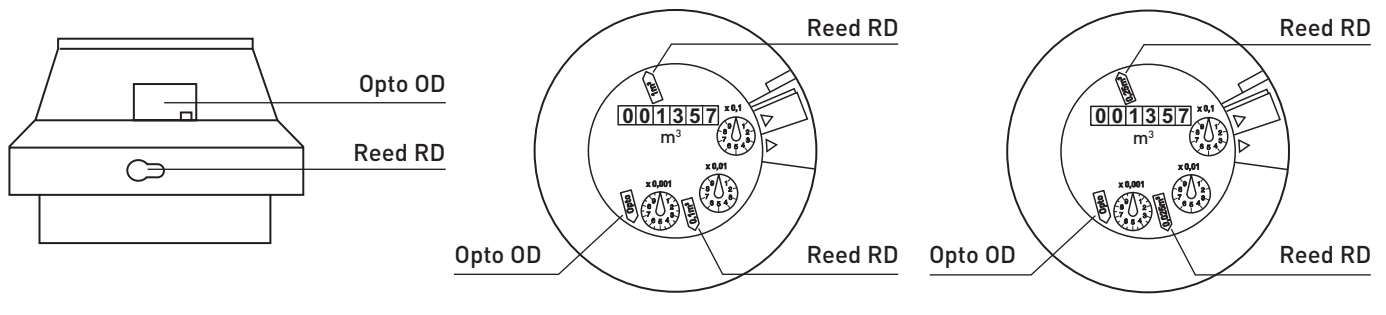

Montage

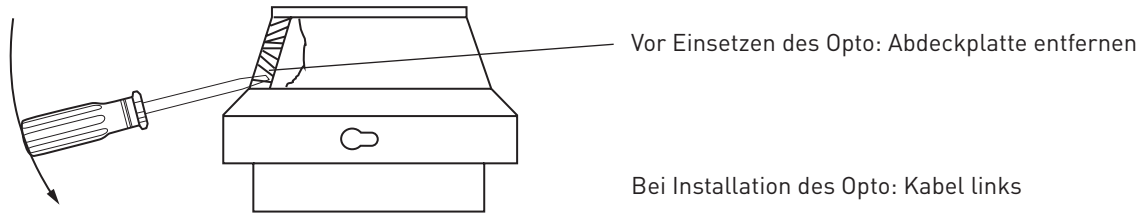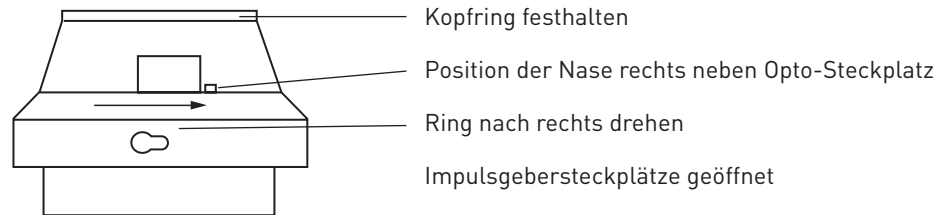

REED RD
 Transportschutz erst bei der Installation entfernen.
 Der Sensor ist empfindlich gegen Erschütterungen und kann dadurch beschädigt werden.

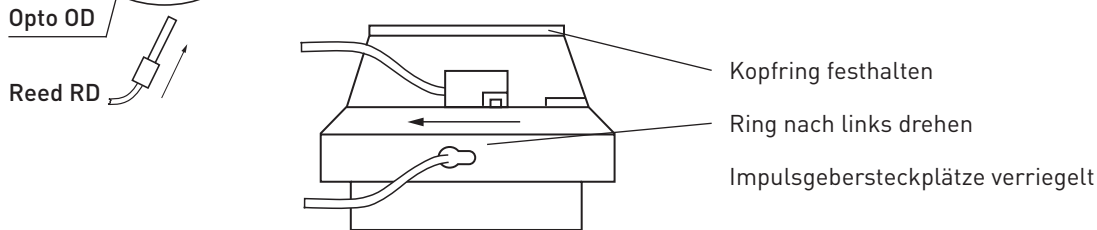




Notice de montage Générateur d'impulsions Reed RD et Opto OD



Slots

WPKD/WSDK

WPDH/WSDH/WPD FS

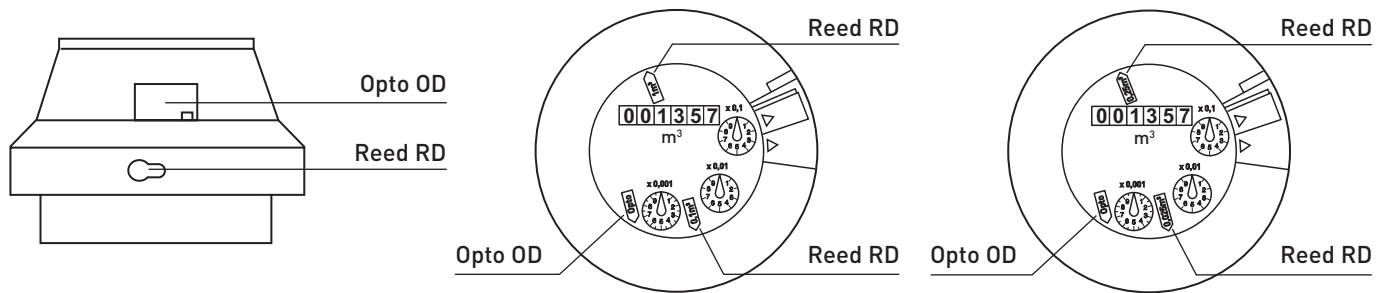


Montage

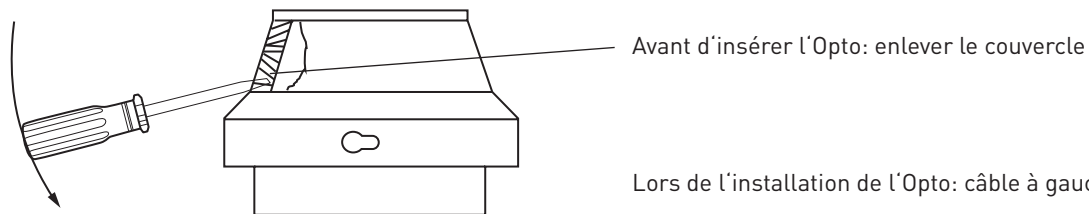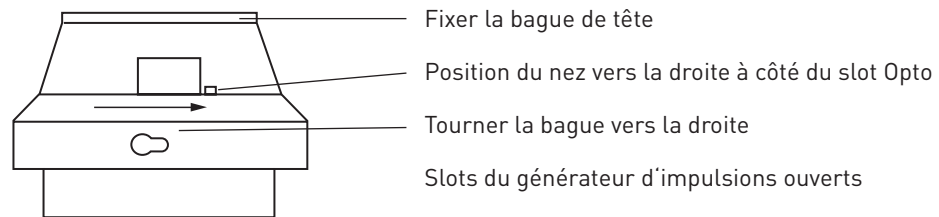

Lors de l'installation de l'Opto: câble à gauche

La partie noire de l'Opto est orientée vers le totalisateur

La barrette sur le haut de l'Opto doit avoir prise derrière la bague de tête

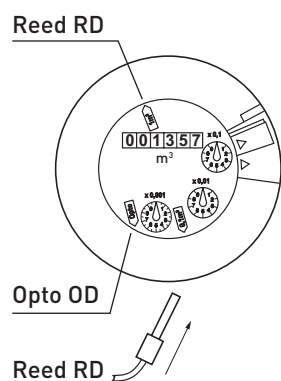

REED RD
La protection de transport doit seulement être enlevée lors de l'installation. La sonde est sensible aux vibrations et peut être endommagée.




Installation instructions Reed RD and Opto OD Pulse


Slots

WPKD/WSDK

WPDH/WSDH/WPD FS

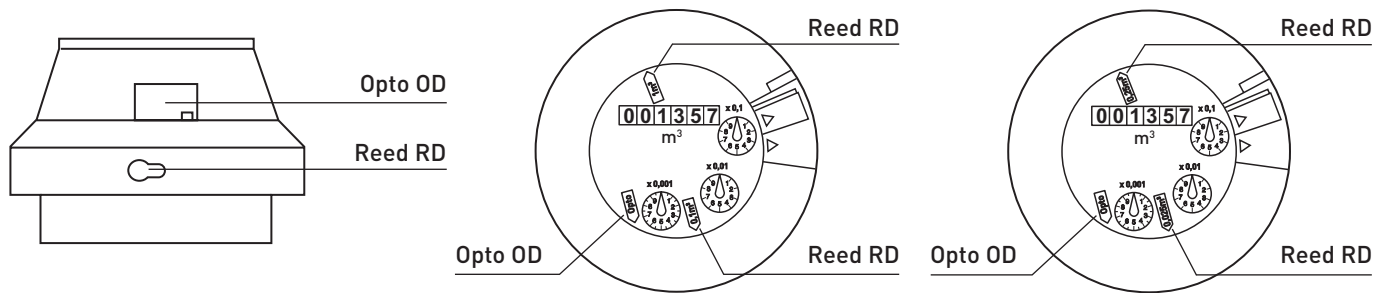

Montage

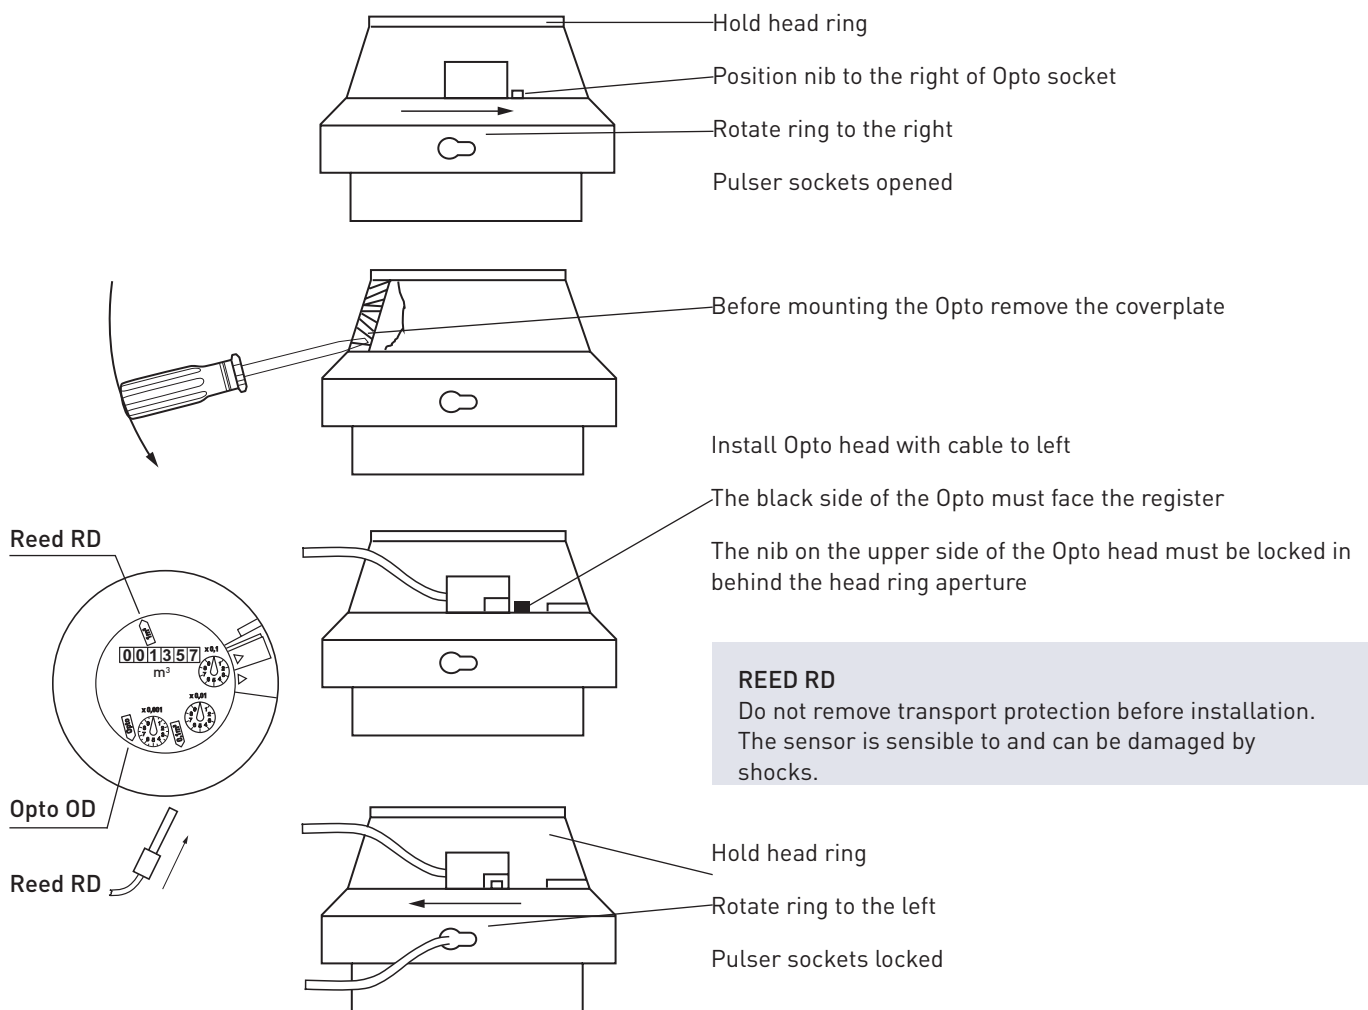






Istruzioni di montaggio

Trasmittitore di impulsi Reed RD e Opto OD


Slots

WPKD/WSDK

WPDH/WSDH/WPD FS

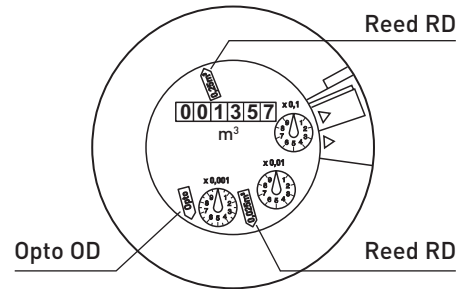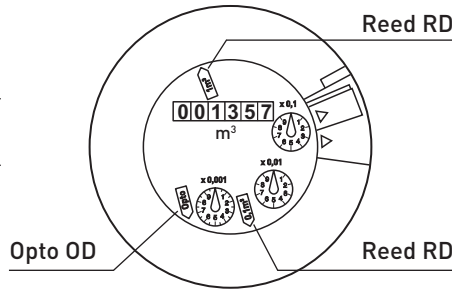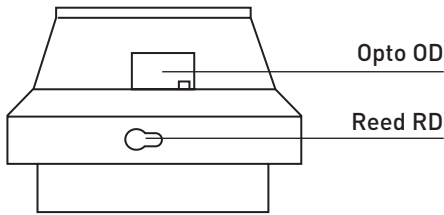

Montage

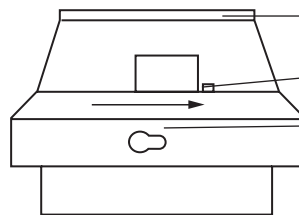


Fissare l'anello di testa

Posizione del nottolino a destra accanto al connettore opto

Ruotare l'anello verso destra

Connettori del trasmettitore di impulso aperti

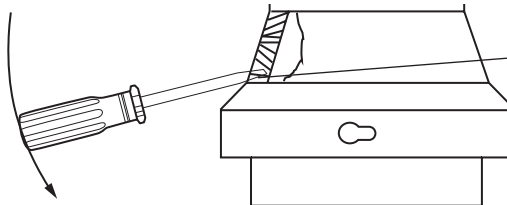


Prima di utilizzare l'opto: togliere la piastra di copertura

Installazione del cavo ottico sinistro


La parte nera dell'opto punta verso il contatore

Il ponticello sul lato superiore dell'opto deve far presa sull'anello di testa

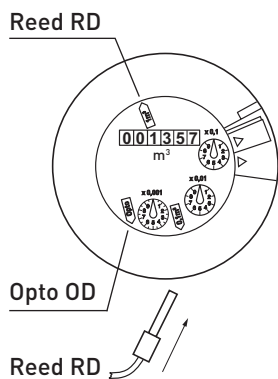

REED RD

La protezione per il trasporto va rimossa solo al momento dell'installazione. Il sensore è sensibile alle scosse e può quindi danneggiarsi.

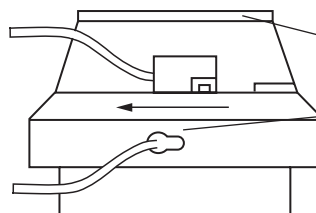

Fissare l'anello di testa

Ruotare l'anello verso sinistra

Connettori del trasmettitore di impulsi serrati